

Dual CH 82

Dual

Montage der Scharniere

Die beiden Scharniere werden mit den befestigten Schrauben so an der Konsole befestigt, daß die Rändelmuttern jeweils nach innen zeigen. In der Konsole sind die entsprechenden Gewinde bereits vorgesehen (Fig. 1).

Einsetzen der Haube

Drehen Sie das Gerät so, daß sich die Scharniere vor Ihnen befinden. Schwenken Sie beide Einstekklaschen nach hinten und kontrollieren Sie, ob sich die Schlitzte in einer Linie befinden.

Schieben Sie die Abdeckhaube gleichmäßig bis zum Anschlag in die Schlitzte und mitteln Sie die Abdeckhaube auch in Längsrichtung aus, damit sie seitlich nicht streift (Fig. 2).

In dieser Stellung läßt sich die Abdeckhaube auch wieder leicht abnehmen.

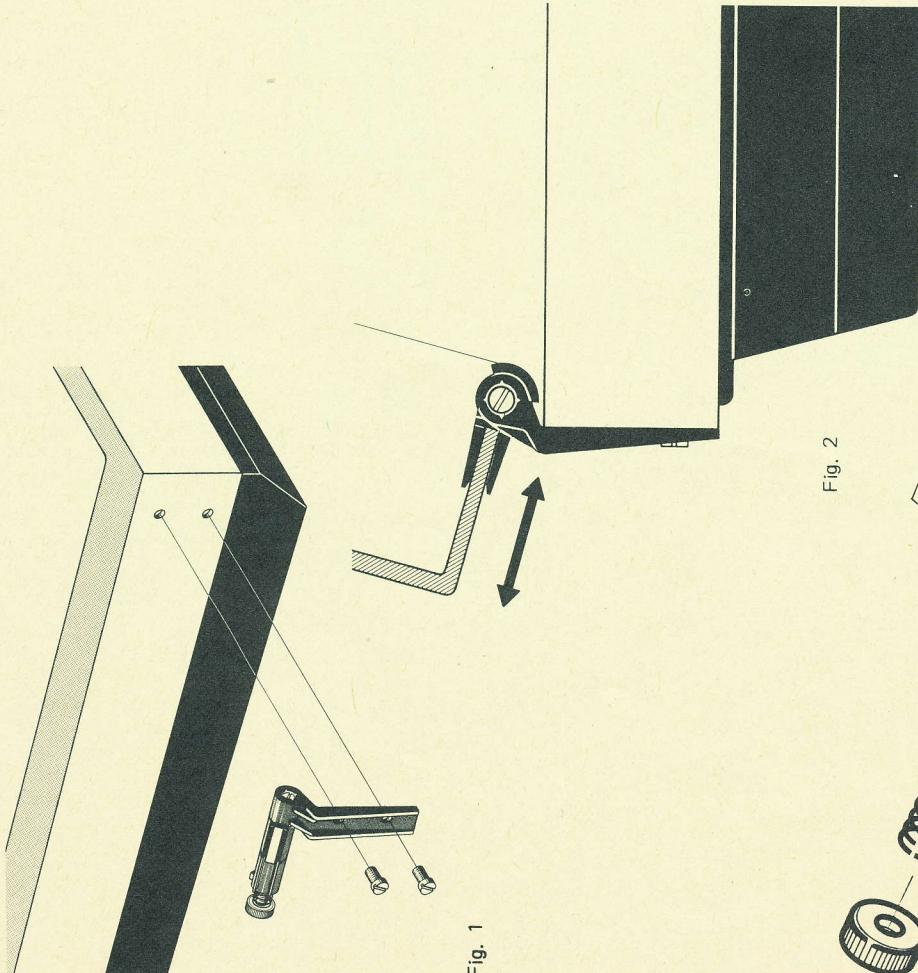


Fig. 1

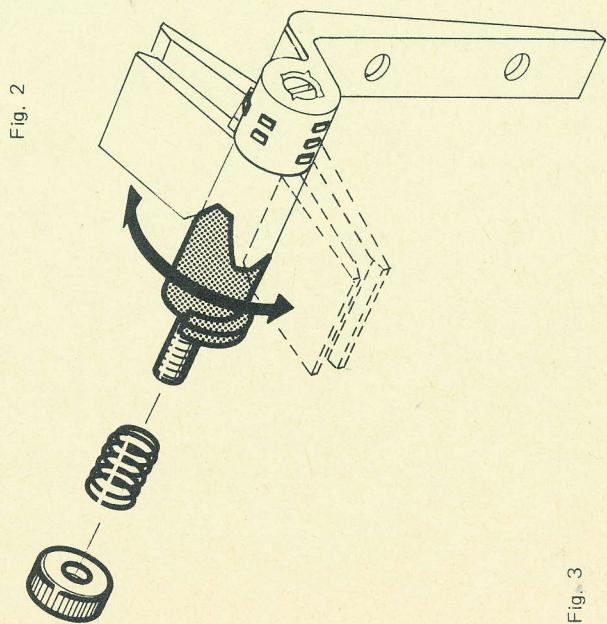


Fig. 2

eine Änderung der Grundeinstellung vornehmen. Entfernen Sie dazu beide Rändelmuttern und die Druckfeder. Ziehen Sie die Scharnierhülse von der Vierkantachse ab. Stellen Sie die beiden Einstekklaschen so, daß sie sich mit den Markierungen I, II oder III decken. Drehen Sie die Scharnierhülse jeweils so, daß sich die beiden Oberflächenkonturen ergänzen. Schieben Sie in dieser Stellung das Teil auf die Vierkantachse. Beachten Sie dabei, daß der zylindrische Ansatz sich unten befindet. Setzen Sie die Druckfeder auf und schrauben Sie die Rändelmuttern soweit, daß die Abdeckhaube in der gewünschten Gebrauchs Lage des Gerätes in jeder vorgegebenen Stellung verharrt. Die drei Grundeinstellungen entsprechen folgenden Gebrauchslagen:

- I horizontaler Betrieb
- II vertikaler Betrieb
- III schräger Betrieb (Fig. 3)

Beachten Sie auch diesbezügliche Hinweise in den Bedienungsanleitungen der Geräte.

Korrektur der Entlastungskraft

Verharrt die Abdeckhaube nicht beim vorgegebenen Öffnungswinkel, muß die Entlastungskraft an beiden Rändelmuttern gleichmäßig verändert werden:

Drehen im Uhrzeigersinn vergrößert die Haltekraft
Drehen gegen Uhrzeigersinn ver ringert die Haltekraft

Grundeinstellung bei unterschiedlicher Gebrauchslage

Für die Gebrauchslagen "horizontal", "vertikal" und "schräg" sind jeweils unterschiedliche Grundeinstellungen der Scharniere erforderlich. Wenn sich die Abdeckhaube durch Drehen der beiden Rändelmuttern nicht einstellen läßt, müssen Sie

Fig. 3